



# Bruksanvisning for Bjelkeklype CS (type S/WJC-B)

Side 1 av 3

## Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

## Bruksanvisning for Bjelkeklype CS (type S / WJC-B) (oversettelse av original bruksanvisning)

### Bruksområde:

For løfteoperasjon.

### Før bruk:

Sjekk alltid utstyret for feil/skader/mangler før bruk.

### Bruk av utstyret:

Forsikre deg om at bjelkeklypen har den riktige kapasitet for løftet og at klypen ikke vil bli ødelagt ved lokal overbelastning.

Forsikre deg om at klypen passer riktig over tyngdepunktet og at den ikke vil være utsatt for trekk til siden.

Før løfteoperasjon finner sted må du forsikre deg om at klypen er festet og at løfteinnretningen passer riktig i øyet på klypen.

Kapasitet (tonn)	Arbeidsbelastning (kg)	Test last (kg)
1	1000	1250
2	2000	2500
3	3000	4000
5	5000	6300
10	10000	12500

Sikker arbeidsbelastning	Justerbar bjelke bredde mm	A max mm	B		C mm	D mm	E mm	F		G mm	H mm
			Min mm	Max mm				Min mm	Max mm		
1000	75-220	260	180	330	138	122	220	132	155	88	22
2000	75-220	260	180	330	156	122	220	132	155	91	22
3000	80-320	390	265	466	195	150	262	178	228	108	35
5000	80-320	390	265	466	237	150	262	178	228	108	35
10000	80-350	390	285	520	310	200	300	186	236	176	35


22.03.2018

Kun gyldig ved utskrifts dato.


**Generell informasjon**

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

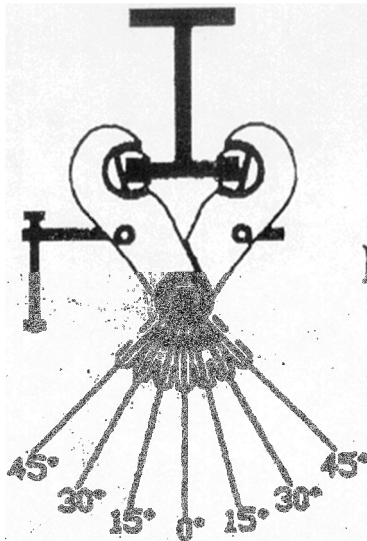

Sidebelastning opp til 45°  
100% WLL

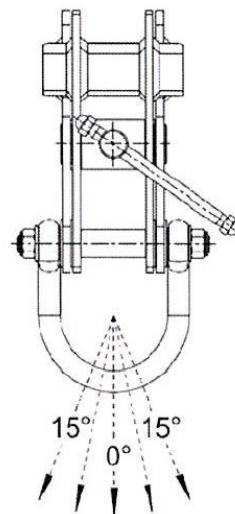

Kryssbelastning opp til 15°  
100% WLL

Ved sidebelastning opp til 45° er det full kapasitet.  
Ved kryssbelastning opp til 15° er det full kapasitet.

**Inspeksjon/Kontroll:**

Forsikre deg om at bjelkeklypen er holdt ren og at bevegelige deler er smurt opp.

Du må regelmessig inspisere klypen for slitasje, skade, forvrengning, sprekker eller andre defekter som kan være forårsaket av feil bruk.

Dersom det finnes defekter som nevnt ovenfor skal du fjerne bjelkeklypen fra bruk og få den vurdert av sakkyndig person.

**Generell informasjon**

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

**Reservedels-liste**

1	Deksel
2	Sideplate
3	Sjakkell
4	Beskyttelse plate
5	Spindel
6	Mellomstykke
7	Deksel
8	Skrue
9	Låsedeksel arm
10	Håndtak
11	Pipehode skrue
12	Mutter
13	Korreksjons pinn
14	Mellomstykke

