


Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

Bruksanvisning for Kasteblokk 601S

(Bruksanvisningen er utarbeidet av Carl Stahl AS, PB. 314, Nesttun, 5853 Bergen)

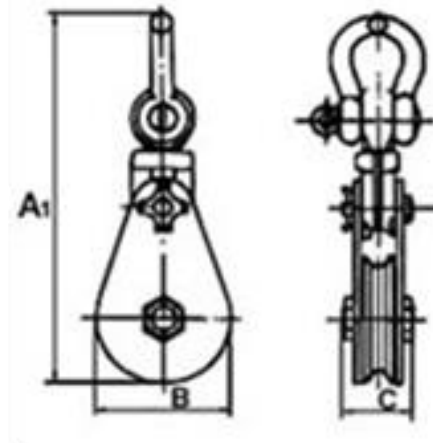

Bruksområde:

WLL tonn	Skive diam.	A1	B	C	Wire diam.	Vekt
2	75	286	82	70	7-9	4,0
4	115	345	120	70	10-12	6,1
4	150	399	160	70	12-14	13,8
8	150	475	160	93	20-22	14,4
8	200	528	210	93	20-22	16,0
8	250	585	260	93	20-22	
8	300	635	310	93	20-22	
12	250	679	260	115	24-26	42,0
12	300	767	310	133	24-26	56,0
15	300	884	365	133	28-30	65,0
22	355	952	365	140	32-35	90,0
22	400	1019	415	140	32-35	108,0
30	400	1126	415	155	34-36	135,0

Før bruk:

- Blokken skal være merket med CE, WLL, fabrikant, wiredim. og sporbarhetsmerking
- Blokk og sjakkell skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk at mutter og låsesplint på sjakkelen er på plass og i orden.
- Blokken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Se etter at blokken ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Kontroller at bevegelige deler kan beveges uten overdreven kraft.

02.11.2017

Kun gyldig ved utskrifts dato.



Bruksanvisning for Kasteblokk 601S

Side 2 av 2

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

Bruk av utstyret:

- Stå aldri under hengende last!
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Husk at blokkens kapasitet angies i opphenget, dvs.at hver wire ut fra skiven ikke må trekke med mer en halvparten av blokkens kapasitet.
- Bruk ikke annen wire dim.enn det som står på blokken og i tabellen.
- Kontroller at anhukningspunkt for sjakkelen er konstruert for å tåle belastningen som blokken evt.blir påført.
- Bevegelige deler bør smøres jevnlig for å sikre at blokken beveger seg slik den skal. Bruk smøreniplene.

Inspeksjon/Kontroll:

- Etter bruk bør blokker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Blokker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.