

BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.





LØPEKATT TYPE TF

Kontroll før bruk:

- Bjelken må være rengjort for løsmaling, rust, urenheter, fett, olje eller andre ting som kan medvirke til at løpekatten ikke fester på en sikker måte.
- Bjelken må kontrolleres for evt.deformasjoner, sprekker eller annet som kan indikere svakheter.
- Sjekk at bjelken har en WLL som er i samsvar med løpekatten og det som skal løftes.
- Sjekk at løpekatten er hel og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må løpekatten tas ut av bruk umiddelbart.
- Er løpekatten eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Hvis løpekatten kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning og gripevidde må aldri overskrides.
- Løpekatten er beregnet for å festes på en bjelke.
- Ved løft av lange gjenstander kan det være hensiktsmessig å bruke en spreder.
- Løpekatten festes til bjelken med skrumekanismen, og skal kun strammes for hånd med moderat kraft. Etter at løpekatten er skrudd helt inn til den stopper mot bjelken, skal den slakkes ut igjen ca. 1-1,5mm
- Løpekatten skal ikke brukes ved temperaturer under -15gr.C.
- Bruk kun originaldeler ved reparasjon og utskiftninger.
- Sjekk at merking på produktet er lesbar.
- Slipp eller kast aldri produktet på bakken.
- Sidetrekk eller skjevtrekk over 15gr fra vertikalen bør ikke forekomme.

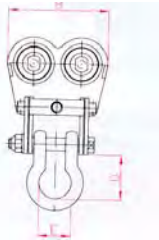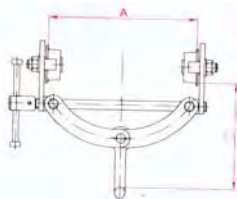

Type TF	WLL v/15gr sidebelastning
1000kg's	830kg
1500kg's	1245kg
2000kg's	1660kg
3000kg's	2490kg
6000kg's	4980kg
10000kg's	8300kg

Vedlikehold og kontroll etter bruk:

Etter bruk bør produktet inspiseres med tanke på slitasje og evt.deformasjoner som kan ha oppstått under bruken. Hvis gripeklør/hjul, skrumekanisme eller andre deler er nedslitt eller ødelagt, må dette repareres/skiftes ut av kvalifisert person før løpekatten tas i bruk igjen. Løpekatter som er kontrollerte og funnet i orden, skal lagres tørt og hensiktsmessig.